


この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

■ 使い方

ワンアクションでイチゴ、ラズベリー、キウイ、ブドウ、トマトなどの果物や野菜のスライスだけでなく、モッツアレラ、ゆで卵、ソーセージ、チーズのスライスにも使用可能です。



1) セーフティーバーをOPENにし、スライサーを開けてください。

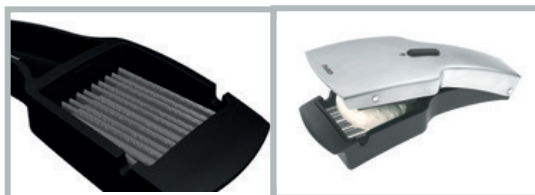

2) カuttingコーナーに食材を入れて、カットしてください。



ご使用の際は、指を挟まないようご注意ください。
刃が鋭利のため、指を切らないようご注意ください。



3) お手洗いの際は、図のように製品を開き、洗えます。※食洗機も使用できます。



4) セーフティーバーをCLOSEにし、コンパクトに収納できます。

⚠ 注意 誤った取り扱いをした場合、傷や物的損害の可能性があること。

- はじめてお使いの際は、あらかじめ中性洗剤で洗ってからお使いください。
- 火のそばに置かないでください。
- たわしやみがき粉を使用すると傷がつくことがあります。
- お取り扱いの際は、金属部分で手や指をキズつけないようご注意ください。
- お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 刃は、鋭利ですので直接手を触れないでください。

【お手入れ方法】

- ご使用後はよくすすぎ、水気を切って乾燥させてください。
- 食洗機を使用できます。