

Peter

Peterタワーファン 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。



■電気製品を使用する時は、安全にお使い頂くために下記の事項を必ずお守りください。

- ①使用中は絶対にカバーの中に指、鉛筆その他の物を入れないでください。また本体後部に近づきすぎるなどして、髪や糸ものなどが吸い込まれないようご注意ください。
- ②タワーファンを移動する時は、必ずコンセントを抜いてください。
- ③タワーファンを掃除する際は、必ずコンセントを抜いてください。
- ④転倒を防ぐため、タワーファンを設置する時は、安定した平らな場所に置いてください。
- ⑤屋外や窓際など、雨や水がかかる可能性のあるところでは使用しないでください。ショートの原因になります。また危険を防ぐため、水が溜まっているような場所の近くで作動中に放置しないでください。
- ⑥保護者がそばにいない場合は、幼児の手の届く場所で使用したり、作動可能な状態にしないでください。

保証書

商品名	Peterタワーファン
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の保証期間は、お買い上げ後1年間です。	
販売店名	
(印)	
保証規定 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。 ※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障、損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷	
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 株式会社アントレックス www.entrex.co.jp	
<small>商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。</small>	

■お問い合わせ先 本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点などがございましたら、
お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。


株アントレックス お客様サポートセンター E-mail support@entrex.co.jp

〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

Stadler Form®

■ 各部の名称

- ①ベース(設置台)
- ②本体
- ③電源コード、差し込みプラグ
- ④コントロールパネル
- ⑤オン/オフボタン
- ⑥ファンスピード調節(風量ボタン)ボタン(レベル1~3)
- ⑦ファンスピードレベルディスプレイ(5秒後に消えます。)
- ⑧リズムボタン
- ⑨タイマー設定ボタン
- ⑩スウィングモード(首振り)ボタン
- ⑪リモコン(CR2032リチウム電池使用)
- ⑫リモコンホルダー
- ⑬リモコンの電池BOX
- ⑭赤外線受信部
- ⑮送風口
- ⑯エアフィルター付き吸気口
- ⑰持ち運び用ハンドル

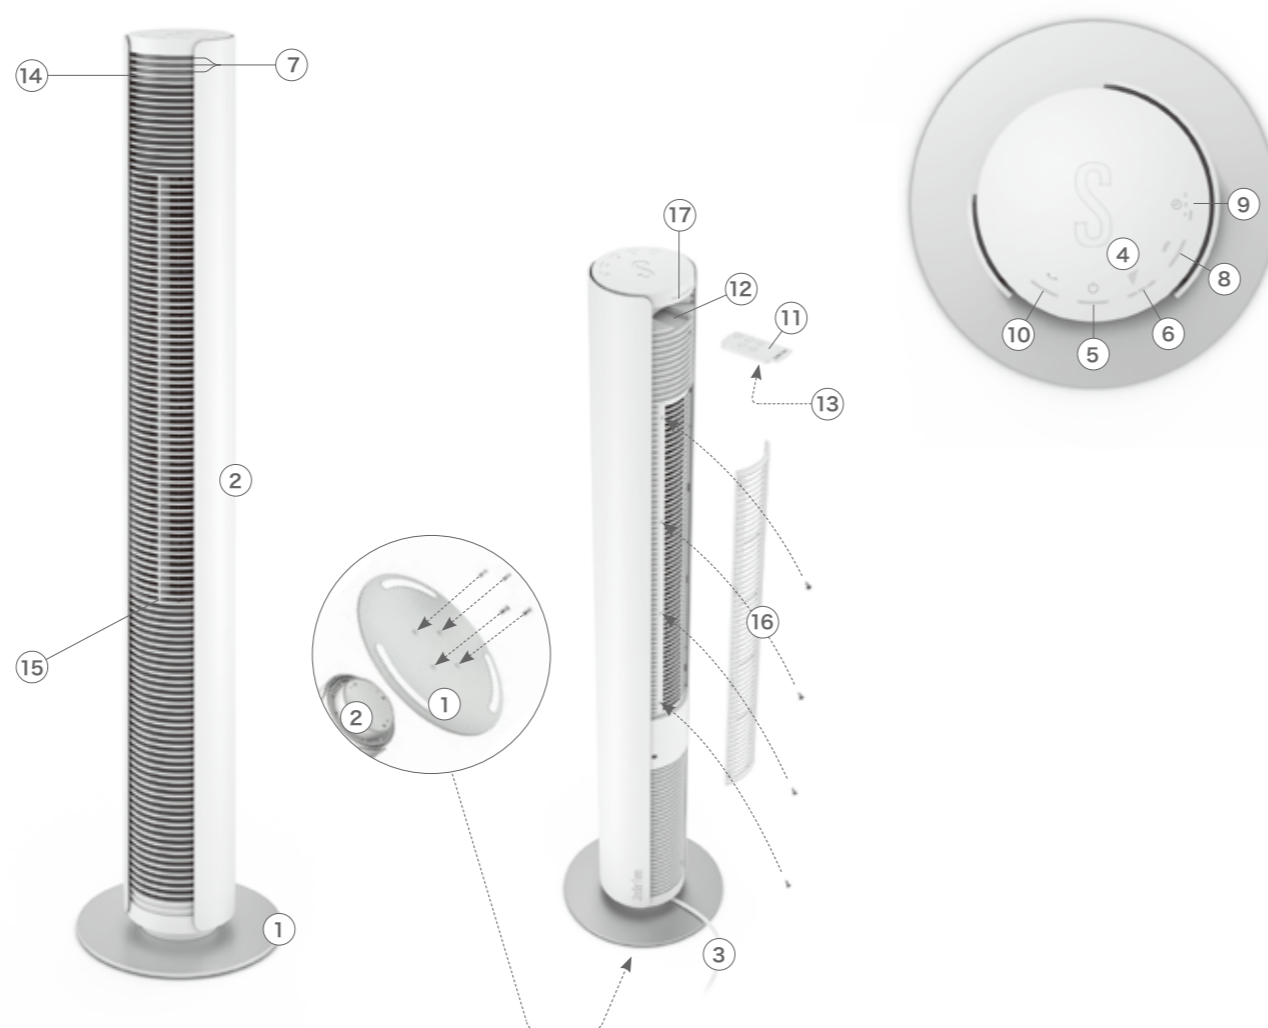

■ セットアップ・操作方法

製品本体とベースを箱から出し、4本のネジで本体とベースをドライバーで組み立てを行ってください。

1. Peterを平らな希望される場所に設置し、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
2. ⑤オン・オフボタンをプッシュすると青色のLEDライトが④コントロールパネル上に点灯します。
3. ⑥ファンスピード調節ボタンを押し、お好みのファンスピード(レベル1~3)に調節ください。一回押すごとにスピードが一段上がります。ファンスピードを強くするには再度ボタンを押してください、本体の前部にあるスピードレベルライトが5秒間点灯します。
4. ⑧リズムボタンを押すと自然風の状態になります。⑧リズムボタンが青色に点灯します。このモードでは、自然な涼風のような快適な冷却効果が得られます。このモードは3段階であり、ファンスピードレベル1の場合:スピードレベル1-2の自然風、レベル2の場合:スピードレベル1-2-3の自然風、レベル3の場合:スピードレベル2-3の自然風に設定します。
5. ⑨切タイマーボタンを押すことでタイマーを1時間から7時間まで運転時間設定が可能です。(例:3時間=1h+2hを押すとLEDが点灯、7時間=1h+2h+4hを押すとLEDが点灯)設定時間は⑨切タイマーボタンの下にブルーLEDで表示されます。⑨タイマーボタンを1度押すと1時間、もう1度押すと2時間のように設定できます。残り時間は⑨タイマーボタンの下にLEDで表示されます。設定時間になると自動的にスイッチが切れます。タイマーボタンの下に表示がない場合、ユニットを連続運転モードに設定されています。
6. ⑩首振りボタンを押すと首振り動作を開始します。首振り角度は70°で室内全体へ快適な風を届けます。⑩首振りボタンをもう一度押すと本体が一定の角度を維持します
7. ⑤オン/オフボタンを押して本体の電源を切ります。
8. ⑪リモコンは本体の後ろ側の⑫リモコンホルダーにあります。赤外線で動作、リモコンを本体の前にある⑭赤外線レーザーにむけてください。電池を入れる際はリモコン下部の電池BOXを抜き出しを間違えず入れてください。
9. ⑪リモコンは、④コントロールパネルのアイコンと同じ操作となります。

■ お手入れ

「お手入れの前に」…必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

故障や感電の原因となりますので、絶対に本体を水の中に入れて、本体に水をかけたりする事は絶対にしないでください。

本体外側のお手入れは濡らして固く絞った布でよごれを拭き取り、十分に乾かしてください。

- ⑯吸気口、⑮送風口は埃がたまりやすいので定期的に洗浄ください。
- ⑮送風口はドライブラシか、掃除機でお掃除ください。
- ⑯吸気口のフィルターは4個のねじを取ることで外せます。洗浄後は、エアフィルターが完全に乾いていること、また4本のネジがしっかりと締め付けられていることを確認してください。

■ 製品仕様

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	55W
製品サイズ(直径x高さ)	135mm x 1100mm
ベース(直径)	240mm
重量	6.0kg
音量	33-52 dB(A)
コード長	約1,650mm

電気製品を使用するときは、安全にお使いいただくために下記の事項をお守りください。

⚠ 警告

- ⊗ 絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
- ⊗ 屋外や窓際など、雨や水がかかる可能性のあるところでは使用しないでください。また、危険を防ぐため、水が溜まっているような場所の近くで作動中に放置したり、絶対に水につけたり、水をかけないでください。
- ⊗ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。また、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- ⊗ 羽根カバー(前面・背面)に布や紙、ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しないでください。また羽根カバーの隙間から、ものや手を入れないでください。
- ⊗ 電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ⊗ スプレーをかけないでください(潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど)。
- ⊗ 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものそばで使用しないでください。
- ⊗ 屋外では使用しないでください。
- ❗ 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。発煙・発火の原因になります。すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または裏面に記載の(株)アントレックスお客様サポートセンターに修理を依頼してください。
- ❗ 電源は交流100Vのコンセントを使ってください。
- ❗ 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついているときは、乾いた布でよくふき取ってください。
- ❗ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ❗ 組み立てるときやお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ エアフィルターを取り付けずに運転しないでください。

⚠ 注意

- ⊗ 本体に強い衝撃を与えないでください。
- ⊗ 本体をひきずって移動させないでください。
- ⊗ 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
- ⊗ 風の流れをさえぎるような場所で使用しないでください。
- ⊗ ホコリ・金属粉の多い場所で使用しないでください。
- ⊗ 風を長時間体にあてないでください。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いてください。
- ❗ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ 本体は水平で安定した床の上に設置してください。
- ❗ 保護者がそばにいない場合は、幼児の手の届く場所で使用したり、作動可能な状態にしないでください。
- ❗ 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ⊗ 髪をガードに近づけすぎない。髪が巻き込まれけがをするおそれがあります。
- ⊗ ガードを外したまま稼働させないでください。
- ⊗ シンナー・アルコール・漂白剤などを使用しないでください。変形・変質・破損につながる原因となります。

使用上のお願い

保護ネットをカバーに取り付けしないでください。
カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しないでください。